


取扱説明書 ソフトバッグ

品番 **DMW-BAG2**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- パナソニック製デジタルカメラ用のソフトバッグです。
- デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を[OFF]にしてください。
- 液晶モニターが回転するデジタルカメラをご使用の場合は、液晶モニターを内側に収納してください。

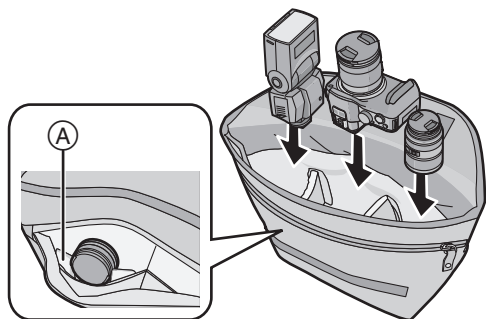

- ポケット内のパッド **④** には、図のように別売品の交換レンズ (H-H014、H-H020、H-FT012) を収納することもできます。
(2011年6月現在)
- カード、フィルターまたはプロテクター類を収納する場合は、落下や衝撃にお気をつけください。
(必ず保護ケースに入れて収納してください)

■ 使用上のお願い

- カメラの出し入れやバッグの持ち運びなどの際に、大きな衝撃を与えないようにしてください。
- ソフトバッグは携帯保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージを保証するものではありません。
- ソフトバッグは防水仕様ではありません。雨天などの使用時は、バッグをぬらさないようお気をつけください。

- 直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでください。
- ストラップをカメラに巻きつけて収納しないでください。
- カメラにレンズキャップを付けて収納してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
 - 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、ソフトバッグが変質する恐れがありますので使用しないでください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあと、陰干しして十分乾かしてください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 長期間保管する場合は、バッグからカメラ本体、バッテリー、カードを取り出してください。

■ 仕様

材質：ナイロン

外形寸法： 約幅 350 mm × 高さ 200 mm ×
奥行 130 mm

■ お問い合わせ先

パナソニック LUMIX (ルミックス) にご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-638**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■ FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社
イメージング事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2011

VQT3Q38
F0511SM0

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



ショルダーベルトは肩に掛けて使う

けがや事故の原因になります。

- 首に掛けての使用はしない。



ショルダーベルトを乳幼児の手の届くところに置かない

誤ってショルダーベルトを首に巻きつけ、事故につながるおそれがあります。

- デジタルカメラの取扱説明書「安全上のご注意」もあわせてお読みください。